



MonoCom, MonoCom Slide, VarioCom, VarioCom Slide

	MonoCom, MonoCom Slide, VarioCom, VarioCom Slide jsou rádiové vysílače určené pro ovládání rolet, markýz, žaluzií a ostatních zařízení s přijímači elero 868 v obousměrném protokolu. Nelze je použít pro ovládání zařízení v jednosměrném režimu.
	Za škody, které vzniknou následkem použití výrobku v rozporu s určeným účelem ručí výhradně provozovatel.

Specifikace	MonoCom	MonoCom Slide	VarioCom	VarioCom Slide
Počet kanálů	1	1	6	6
Slide funkce	-	ano	-	ano
Centrální kanál	-	-	-	-
Skupinové kanály	-	-	-	-
LED indikace	1	1	6	6
Pracovní frekvence	868 Mhz P ≤ 500 mW ≤ 10 dBm			
Provozní teplota	1 až +50 °C			
Stupeň krytí	IP20 určeno k použití v interieru			



Zobrazení provozních stavů - zpětná vazba : LED zelená/oranžová/červená
 Barevné provedení : bílá
 Držák pro uchycení na stěnu
 Napájení : 3V ss



Baterie : 2 x LR06 (AA Mignon)

Výměna baterií pos. 15

- sejměte zadní kryt zatlačením zámků na spodní části a odklopením
- vyměňte baterie, pozor na polaritu
- kryt nasadíte shora na výstupky a dotlačíte až zapadne zámek



Vysílací výkon, resp. rádiový dosah se při klesajícím napětí baterie zmenšuje. Slabé baterie indikuje LED. Klesne-li napětí pod dva volty, nelze provádět žádné funkce a přístroj rovněž nic neindikuje.

Obousměrný rádiový systém



Obousměrný rádiový systém s routingem

Výrazem „obousměrný rádiový systém“ se označuje přenos rádiového signálu z vysílače do přijímače se zpětnou vazbou zpět do vysílače. Vizualizace na LED indikátoru zpětné vazby, nebo

Routing



Rádiový signál je odeslán přímo do cílového přijímače. Není-li to možné, další obousměrná účastnická zařízení předávají rádiový signál dál, dokud nedorazí do cílového přijímače. Cílový přijímač příkaz provede a zašle zpět potvrzení vysílači.

Obousměrný rádiový provoz je možný pouze v případě, že jsou obousměrná všechna účastnická zařízení.

Uvedení do provozu

Ruční vysílač zapnete stisknutím některého z tlačítek. Rozsvítí se displej, indikátor zpětné vazby a indikátor provozního režimu. Po prvním uvedení do provozu se ruční ovladač nachází v automatickém provozním režimu "AUTO".

MonoCom, MonoCom Slide, VarioCom, VarioCom Slide

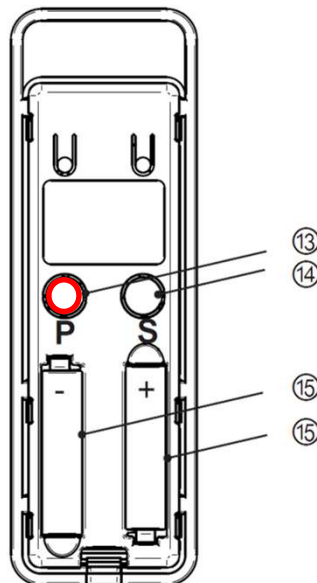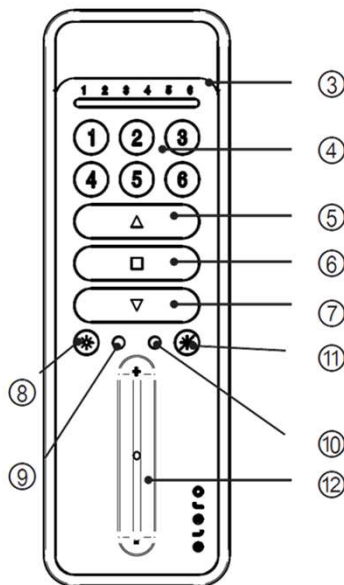

Popis VarioCom Slide

1. Připevňovací základna
2. Krytka
3. LED jednotlivých kanálů 1-6
4. Tlačítka volby kanálu 1-6
5. Směrové tlačítko (**NAHORU**)
6. Tlačítko **STOP**
7. Směrové tlačítko (**DOLU**)
8. **AUTO**
9. LED automatického režim
10. LED manuálního režim
11. Tlačítko manuálního režimu
12. Posuvník - Slider
13. Programovací tlačítko **P**
14. Programovací tlačítko **S**
15. 2x baterie AAA 1.5V

Základní použití k ovládání stínící techniky :

Předpoklad

Vysílač/kanál vysílače je naprogramován, koncové polohy jsou nastaveny.

Přesunutí do spodní koncové polohy (rolety/markýzy)

Krátce stiskněte směrové tlačítko **DOLŮ**. Zařízení se přesune do spodní koncové polohy / markýza se zcela vysune.

Přesunutí do spodní koncové polohy (žaluzie)

Stiskněte a přidržte směrové tlačítko **DOLŮ** (cca. **2 sec.**), dokud se krátce nerozsvítí indikátor stavu. Zařízení se přesune do dolní koncové polohy.

Při krátkém stisku směrového tlačítka **DOLŮ** žaluzie krokuje ve směru dolů pro nastavení naklopení lamel.

Přesunutí do horní koncové polohy (rolety/markýzy)

Krátce stiskněte tlačítko **NAHORU**. Závěs se přesune do horní koncové polohy / markýza se zasune.

Přesunutí do horní koncové polohy (žaluzie)

Stiskněte a přidržte tlačítko **NAHORU** (cca. **2 sec.**), dokud se krátce nerozsvítí indikátor stavu. Závěs se přesune do horní koncové polohy.

Při krátkém stisku směrového tlačítka **NAHORU** žaluzie krokuje ve směru nahoru pro nastavení naklopení lamel.

Naklopení lamel žaluzie - - MonoCom Slide a VarioCom Slide Slide

Potažením prstu v posuvníku "Slider" (žlábků) (12) na přední straně ovladače směrem nahoru nebo dolů dojde ke krokovému naklápění lamel žaluzie v daném směru.

Je použitelné jen ve spojení s pohony a přijímači pro žaluzie.

Volba kanálu ovladače - VarioCom a VarioCom Slide

Krátkým stisknutím tlačítka pro volbu kanálu (1 až 6) bude aktivován nebo deaktivován jednotlivý. Aktivovaný kanál je signalizován svitem příslušné zelenou LED pro indikaci stavu.

Lze aktivovat i více kanálů současně stisknutím

Dlouhým stisknutím tlačítka volby kanálů (1 až 6): Budou vybrány všechny nižší kanály, včetně kanálu stisknutého tlačítka volby kanálu

Dlouhým stisknutím tlačítka volby kanálu 6 budou vybrány všechny ovladače současně a následný povel bude vyslán do všech odpovídajících pohonů/přijímačů (obdobu centrálu).

MonoCom, MonoCom Slide, VarioCom, VarioCom Slide

Přepínání automatického / manuálního provozního režimu :

Tlačítka AUTO ⑧ MAN ⑪

Pro zjištění aktuálního režimu stiskněte krátce tlačítko. Ovladač vyšle dotaz na skutečný stav. Dlouhý stisk tlačítka aktivuje příslušný provozní režim.

Pokud se zvolené kanály nacházejí v provozním režimu „Auto“, svítí Auto LED ⑨ zeleně.

Pokud se zvolené kanály nacházejí v provozním režimu „Man“, svítí Man LED ⑩ červeně.

Pokud jsou zvolené kanály zčásti v provozním režimu „Auto“ a zčásti v provozním režimu „Man“, svítí Auto LED ⑨ a Man LED ⑩ stejně oranžově.

Indikace stavu / znázornění kanálu ③

Při stisknutí kteréhokoliv tlačítka ⑤ NAHORU, ⑥ STOP ⑦ DOLŮ ⑫ Slide Auto ⑧ Man ⑪ dojde k zobrazení stavu pro všechny vybrané kanály na stavových odpovídajících LED.

Indikace	Význam
bliká zelená (700 ms)	Všechny LED indikace stavu blikají 700 ms během vysílání zeleně pokud je zvolen jeden kanál. Pokud bylo zvoleno více kanálů a je stisknuto tlačítko pro nastavování P , popř. selektivní tlačítko pro nastavování S , blikají stavové LED zvolených kanálů zeleně. Pak bude možné provádět nastavování pouze u jednoho
oranžová bliká pomalu	Kanál (vysílač) není nastavován u žádného přijímače.
oranžová bliká rychle (20 Hz)	Kanál (vysílač) je v režimu nastavování. Ovládání již nastavených přijímačů není možné.
oranžová bliká rychle (20 Hz) cyklicky	Kanál (vysílač) je v režimu skupinového nastavování. Ovládání již nastavených přijímačů není možné.
svítí oranžová, poté zelená	Kanál je nastaven a přijímač obdržel signál.
svítí oranžová, poté červená	Kanál je nastaven a jeden z přijímačů signál neobdržel.
oranžová nebo zelená bliká opakovaně, poté po 6 sekundách oranžová a zelená střídavě, poté červená	Kanál (vysílač) je smazán.
Červená, bliká	Slabé baterie

Programování vysílače do přijímačů a do pohonů s přijímači :

Ovladače MonoCom, MonoCom Slide, VarioCom, VariCom Slide umožňují asynchronní, synchronní a selektivní programování.

K programování v asynchronním a synchronním režimu slouží programovacím tlačítko P, selektivní programování využívá tlačítko S.

Postup viz příručka "Návod k programování", doporučujeme provádět jen odbornými firmami.