

Vysílače pro dálkové ovládání stínící techniky

Dálkové ovládání v systému "elero ProLine2" je založeno na přenosu rádiového signálu mezi vysílačem a přijímačem.

Zařízení využívající obousměrný režim komunikace poskytují zpětnou vazbu o provedení příp.stavu zařízení zpět do vysílače a vizualizaci na LED indikátoru, LCD displeji, případně ve vhodné aplikaci.

Použitý kmitočet 868 MHz elero protokol zajišťují pohodlné, spolehlivé a bezpečné ovládání všech propojených zařízení.

Bližší informace najdete v samostatných návodech k příslušným ovladačům, přijímačům a pohonům s integrovanými přijímači.





Přehled ovladačů elero

MonoTel2 VarioTel2 Multitel2 TempoteTel2 MonoCom MonoCom Slide VarioCom VarioCom Slide



Význam ovládacích tlačítek :

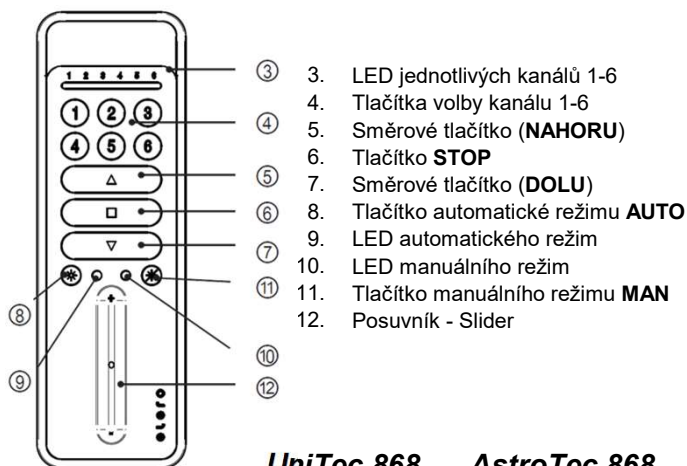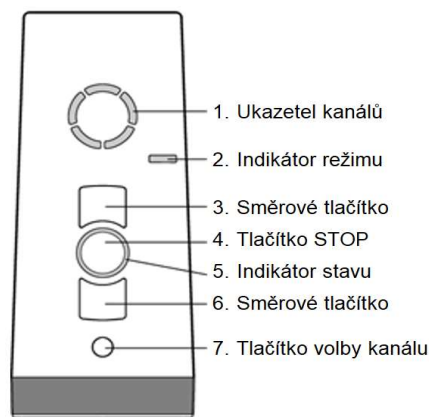


MonoTec 868

QuinTec 868




UniTec 868

AstroTec 868

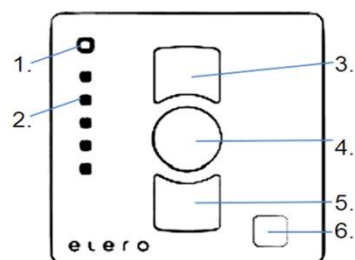

1. Provozní / Status LED
2. LED kanály 1 – 5
3. Směrové tlačítko
4. Tlačítko STOP
5. Směrové tlačítko
6. Tlačítko volby kanálu
7. Přepínač Auto/Manu

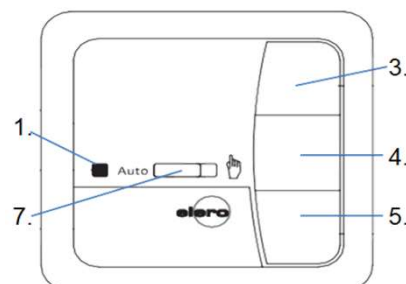

Volba kanálu

Volba kanálu ovladače VarioTel2

Krátkým stiskem tlačítka volby kanálu přepínejte kanál, zvolený kanál je indikován svitem odpovídající zelené LED mezikruží ukazatele kanálu.

Svit všech 5 LED indikuje volbu centrální kanálu a ovladač ovládá všechny kanály společně.

Volba kanálu ovladače - VarioCom a VarioCom Slide

Krátkým stiskem tlačítka pro volbu kanálu (1..6) bude aktivován / deaktivován jednotlivý kanál.

Aktivovaný kanál je signalizován svitem příslušné zelenou LED pro indikaci stavu.

Lze aktivovat i více kanálů současně stiskem odpovídajících tlačítek volby kanálu.

Dlouhým stiskem libovolného tlačítka volby kanálů (1 až 6): Budou vybrány všechny nižší kanály, včetně kanálu stisknutého tlačítka volby kanálu.

Dlouhým stiskem tlačítka volby kanálu 6 budou vybrány všechny ovladače současně a následný povel bude vyslán do všech odpovídajících pohonů/přijímačů (obdoba centrálu).

Přepínání provozního režimu stínícího prvku

Přijímače a pohony s přijímači lze ovládat v automatickém nebo manuálním režimu (**AUTO /**

AUTO	V automatickém režimu reagují přijímače na povely všech ovladačů přenosných i nástěnných, na povely od všech automatik povětrnostních i časových a na automatické povely od řídicích jednotek
MANU	V manuálním režimu reagují přijímače na ručně zadávané povely všech ovladačů (stiskem tlačítek - NAHORU STOP DOLU) případně na ručně zadávané povely z aplikace "Centero".
	Automaticky spouštěné povely (sluneční automatiky, časové automatiky, scénáře z Centero apod. nejsou v manuální režimu prováděny.
	Prioritní povely automatik "vítr", "déšť" jsou provedeny i v manuálním režimu (MAN).

Přepínání automatického / manuálního provozního režimu VarioTel2

Při stisknutí jakéhokoliv tlačítka vysílače zobrazí indikátor provozního režimu aktuální stav.

Automatický režim LED : svítí **zeleně**, manuální režim – LED svítí **červeně**.

Pro přepnutí aktuálního režimu stiskněte na cca. **2 sec.** tlačítko volby kanálu, dokud se barva indikátoru nezmění na požadovaný režim.

Přepínání automatického / manuálního provozního režimu MonoCom/VarioCom/Slide Tlačítka **AUTO** ⑧ **MAN** ⑪

Pro zjištění aktuálního režimu stiskněte krátce tlačítko. Ovladač vyše dotaz na skutečný stav. Dlouhý stisk tlačítka aktivuje příslušný provozní režim.

Pokud se zvolené kanály nacházejí v provozním režimu „Auto“, svítí Auto LED ⑨ zeleně.

Pokud se zvolené kanály nacházejí v provozním režimu „Man“, svítí Man LED ⑩ červeně.

Pokud jsou zvolené kanály zčásti v provozním režimu „Auto“ a zčásti v provozním režimu „Man“, svítí Auto LED ⑨ a Man LED ⑩ stejně oranžově.


Indikace stavu :

Indikace	Význam
Oranžová bliká	Kanál (vysílač) není naprogramován v žádném přijímači.
Oranžová poté zelená	Kanál (vysílač) pracuje obousměrně a přijímač obdržel signál
Zelená	Kanál (vysílač) pracuje v jednosměrném režimu. Probíhá vysílání signálu
Oranžová poté zelená	Kanál je nastaven a přijímač obdržel signál.
Oranžová poté červená	Kanál je nastaven a jeden z přijímačů signál neobdržel.
Oranžová nebo zelená bliká opakovaně, poté po 6 sekundách červená	Kanál (vysílač) není nikam naprogramován.
Oranžová a zelená střídavě, poté červená	
Červená rychle bliká	Slabé baterie


Běžné denní ovládání

Rolety, markýzy, látkové rolety


Přesunutí do spodní koncové polohy

-  Krátce stiskněte tlačítko **DOLŮ**. Závěs se přesune do spodní koncové polohy / markýza se zcela vysune.


Přesunutí do horní koncové polohy

-  Krátce stiskněte tlačítko **NAHORU**. Závěs se přesune do horní koncové polohy / markýza se zasune.

Přesunutí do mezipolohy "1" (pokud je na stínícím prvku naprogramována)


-  Stiskněte dvakrát krátce tlačítko **DOLU ▼**, pohon jede sníženou rychlostí na uloženou mezipolohu 1 (pokud není naprogramována jede do dolní koncové polohy).

Přesunutí do mezipolohy "2" (pokud je na stínícím prvku naprogramována)


-  Stiskněte dvakrát krátce tlačítko **NAHORU ▲**, pohon jede sníženou rychlostí uloženou mezipolohu 2 (pokud není naprogramována jede do horní koncové polohy).

Žaluzie


Přesunutí do spodní koncové polohy

-  Stiskněte a přidržte směrové tlačítko **DOLU ▼** (cca. **2 sec.**), dokud se krátce nerozsvítí indikátor stavu. Zařízení se přesune do dolní koncové polohy. Při krátkém stisku směrového tlačítka **DOLU ▼** žaluzie krokuje ve směru dolu pro nastavení naklopení lamel.


Přesunutí do horní koncové polohy

-  Stiskněte a přidržte tlačítko **NAHORU ▲** (cca. **2 sec.**), dokud se krátce nerozsvítí indikátor stavu. Závěs se přesune do horní koncové polohy. Při krátkém stisku směrového tlačítka **NAHORU ▲** žaluzie krokuje ve směru nahoru pro nastavení naklopení lamel.

Přesunutí do mezipolohy 1 (pokud je na stínícím prvku naprogramována)


-  Stiskněte dvakrát krátce tlačítko **DOLU ▼**, pohon jede sníženou rychlostí do uložené mezipolohy (pokud není naprogramována jede do dolní koncové polohy). Pokud je naprogramováno také naklopení lamel žaluzie, překlopí po zastavení lamely do přednastaveného úhlu.

Přesunutí do mezipolohy "2" (pokud je na stínícím prvku naprogramována)


-  Stiskněte dvakrát krátce tlačítko **NAHORU ▲**, pohon jede sníženou rychlostí do uložené mezipolohy (pokud není naprogramována jede do horní koncové polohy). Pokud je naprogramováno naklopení lamel žaluzie, pouze překlopí lamely do přednastaveného úhlu.



Naklopení lamel žaluzie - - MonoCom Slide a VarioCom Slide Slide

Potažením prstu v posuvníku "**Slider**" (žlábků)  na přední straně ovladače směrem nahoru nebo dolu dojde ke krokovému naklápění lamel žaluzie v daném směru.


Zastavení pohybu stínícího prvku

-  Stiskněte tlačítko **STOP**, pohon se zastaví.

Uživatelský návod k ovládání stínící techniky dálkovými ovladači

Nastavení uživatelských mezípoloh

Radiové pohony umožňují nastavení uživatelských mezípoloh

Předpoklad: Rádiový pohon / přijímač má naprogramován uživatelský vysílač. 

Typy mezípoloh :

Mezípoloha 1	popis, použití :
rolety, markýzy žaluzie vnitřní stínění	libovolná mezípoloha mezi horní a dolní koncovou polohou
Mezípoloha 2	popis :
rolety	větrací poloha - otevření větracích štěrbin, libovolná poloha
markýzy	napnutí látky plně otevřené markýzy krátkým pohybem směrem ▲
žaluzie	naklopení lamel - pootevření lamel krátkým pohybem směrem ▲
vnitřní stínění	libovolná mezípoloha mezi horní a dolní koncovou polohou

Naprogramování mezípolohy 1

Předpoklad : Závěs se nachází v horní koncové poloze

Stiskněte tlačítko **DOLU ▼** a držte. V okamžiku kdy bude dosaženo požadované mezípolohy (viz typy mezípoloh) stiskněte současně tlačítko **STOP ■**. Závěs se zastaví, na vysílači se krátce rozsvítí stavová LED kontrolka.

Mezípoloha je naprogramována.

Vymazání mezípolohy 1

Stiskněte současně tlačítko **DOLU ▼** a **STOP ■** a držte cca 3sec.

Stavová LED kontrolka se krátce rozsvítí.

Mezípoloha je vymazána.

Naprogramování mezípolohy 2

Předpoklad : Závěs se nachází v dolní koncové poloze

Stiskněte tlačítko **NAHORU ▲** a držte. V okamžiku kdy bude dosaženo požadované mezípolohy stiskněte současně tlačítko **STOP ■**. Závěs se zastaví, na vysílači se krátce rozsvítí stavová LED kontrolka.

Mezípoloha je naprogramována.



Vymazání mezípolohy 2

Stiskněte současně tlačítko **NAHORU ▲** a **STOP ■** a držte cca 3sec.

Stavová LED kontrolka se krátce rozsvítí.

Mezípoloha je vymazána.

Výměna baterií :

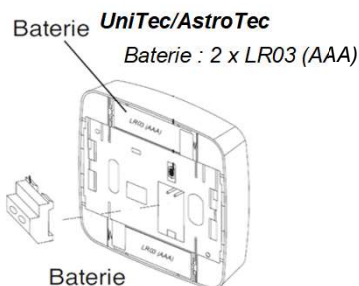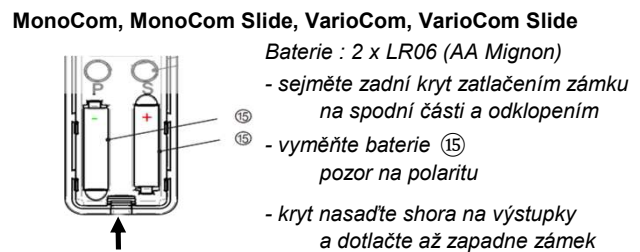

zadní strana



Pouzdro baterie